

**MONITOR 6  
VONAL, FÜLMONITORBA**

1 x 220V

**ROLAND  
JAZZ CHORUS**

**GITÁRALAP**


1 MONO OUTPUT (DIBOX)  
ÉS VAGY MIKROFON

AZ ERŐSÍTŐ ALÁ KÉRÜNK  
EGY KONTÉNERT!

1 x 220V

**DOB**

6 MIKROFON

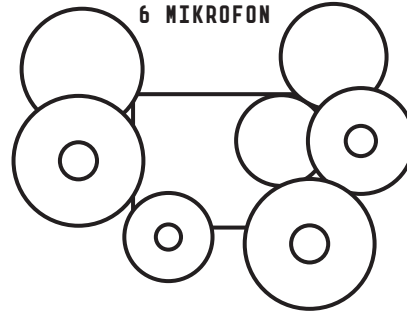

**BASSZUSALAP**


1 MONO OUTPUT (DIBOX)  
ÉS VAGY MIKROFON

AZ ERŐSÍTŐ ALÁ KÉRÜNK  
EGY KONTÉNERT!

2 x 220V

**AMPEG SVT 4PRO  
4 x 10" LÁDA**

4 x 220V

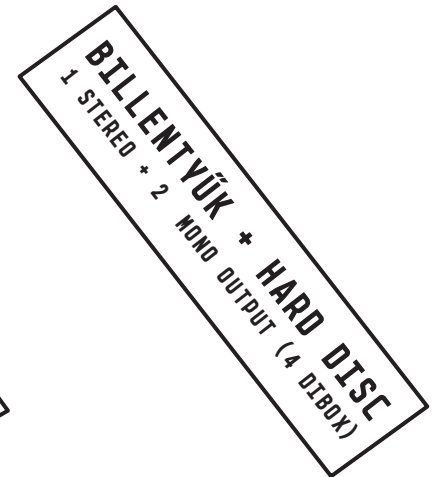


3 x 220V


**DJ**

1 STEREO OUTPUT  
(2 DIBOX)


DJ PULTNAK EGY KB. 80-100 CM  
MAGAS MASSZÍV PULTOT,  
KONTÉNERT VAGY ASZTALT KÉRÜNK!

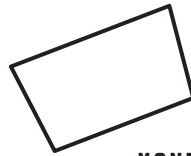


MONITOR 4

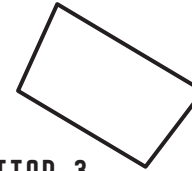

MONITOR 3

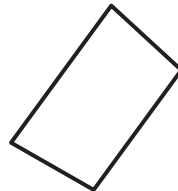

MONITOR 5

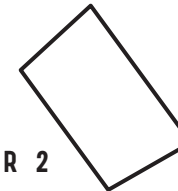

MONITOR 2

**SUB BASS MONSTER**

RÁDIÓS MIKROFON  
(ÁLLVÁNY NEM SZÜKSÉGES)



MONITOR 1



MONITOR 1

**TECHNIKAI RIDER | SUB BASS MONSTER-ZENEKAR**

MANAGEMENT | TECHNIKAI INFO: VARGA GÉZA +36 70 452 8000

# CSATORNA KIÖSZTÁS

CH	INST.	MIC.	NOTE.
1	BASSDRUM	MIC	
2	SNARE	MIC	
3	HIHAT	MIC	
4	TOM1.	MIC	
5	TOM2.	MIC	
6	OVERHEAD L.	MIC	
7	OVERHEAD R.	MIC	
8	GROOVE LINE	DI BOX	6, 3 JACK
9	BASSZUSGITÁR	DI BOX/MIC	6, 3 JACK
10	GITÁR	DI BOX/MIC	6, 3 JACK
11	KEYBOARD L.	DI BOX	6, 3 JACK
12	KEYBOARD R.	DI BOX	6, 3 JACK
13	SCRATCH L.	DI BOX	RCA
14	SCRATCH R.	DI BOX	RCA
15	RAP HARDDISK	DI BOX	6, 3 JACK
16	RAP	SHURE SM58	WIRELESS!

**TECHNIKAI RIDER | SUB BASS MONSTER-ZENEKAR**

MANAGEMENT | TECHNIKAI INFO: VARGA GÉZA +36 70 452 8000